1001ESPIONS.com
le meilleur de l'espionnage, au meilleur prix

Manuel d'Utilisation

Caméra Collier Chien & Chat

www.1001espions.com

1. Description

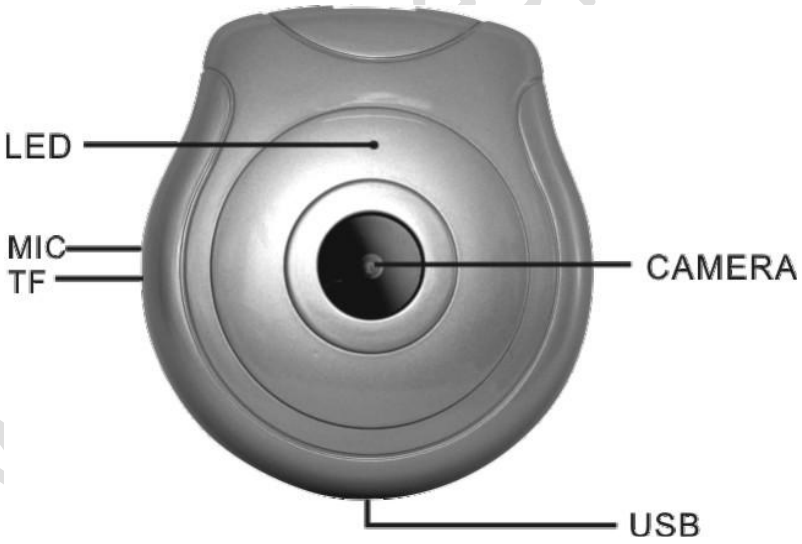

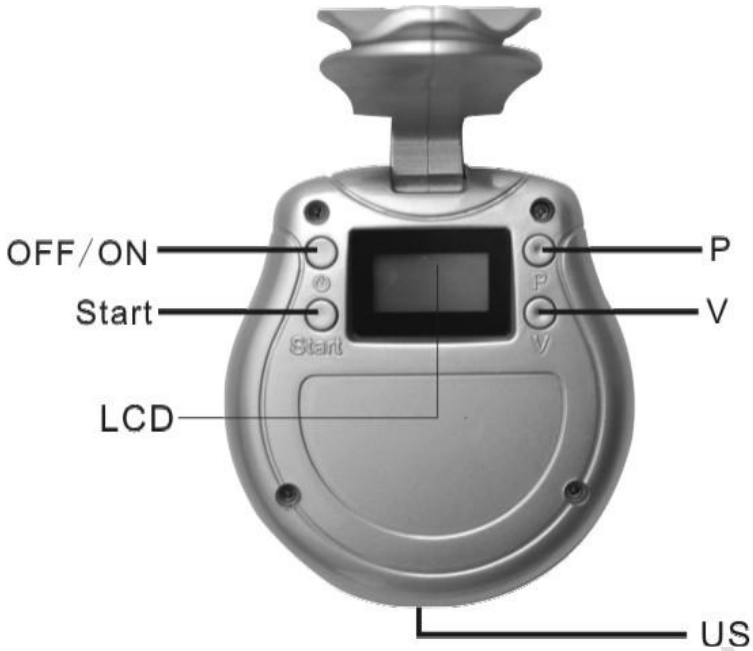

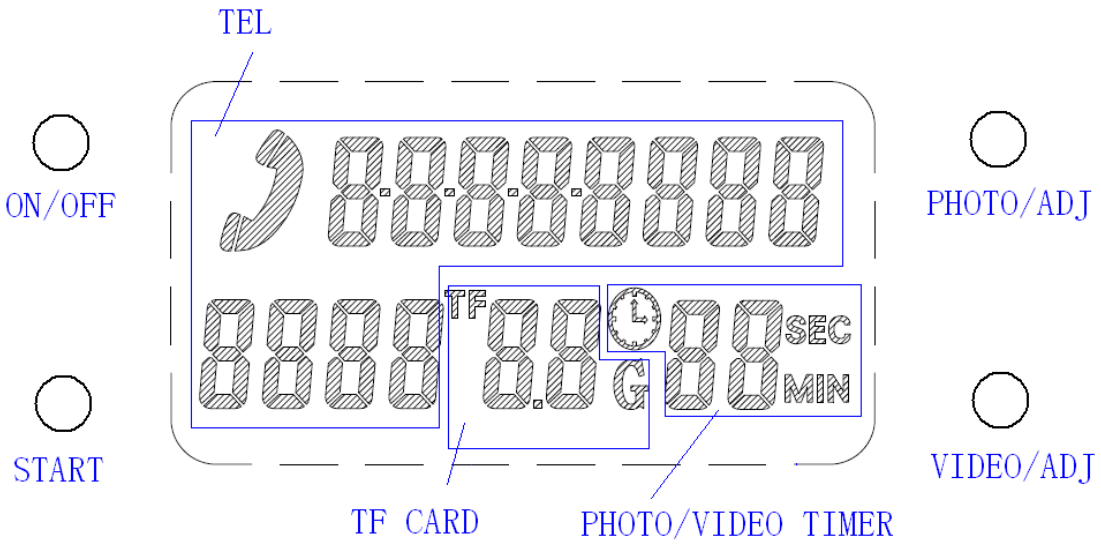

① Bouton On / Off
② Bouton Start/Démarrer
③ Photo / Adj : Réglage Caméra
④ Video / Adj Key: Réglage Vidéo
⑤ Tel: Affichage numéro téléphone
⑥ TF CARD: Affichage capacité carte SD
⑦ Photo / Video Timer: Affichage photo / video / enregistrement
⑧ Voyants rouge et bleu
⑨ Écran allumé: Appuyer sur n'importe qu'elle touche, l'écran s'allume pour 10 secondes

2. Paramètres

- Résolution Vidéo :640×480,30 fps, 16bit PCM audio, format AVI.
- Caméra: résolution 1280×960, JPEG format.
- Interface de connexion: USB 2.0.

3. Mode d'Emploi

◆ Comment afficher le numéro de téléphone?

◥ **A**: Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur, se référer au format suivant pour modifier le numéro de téléphone de la carte TEL.txt file.
886-12345678
Note: Le numéro de téléphone peut afficher les chiffres 0-9 et "-" et jusqu'à 12 espaces.

◥ **B**: Débranchez le câble USB, appuyez ON / OFF pour allumer la caméra, 2 secondes après le numéro de téléphone apparaitra sur l'écran LCD.

◆ Comment afficher la capacité de la carte SD?

◥ L'appareil est allumé, la mémoire disponible sur la carte SD est affichée dans son emplacement prévu "TF card".
◥ L'appareil est allumé, "no" apparait dans l'emplacement "TF card" => la carte n'est pas installée ou n'a pas été détectée. Éteindre l'appareil, insérer la carte, puis rallumer la caméra.
◥ L'appareil est éteint, rien n'est inscrit dans l'emplacement "TF card".

◆ Prise de photos?

◥ **A**: Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur, sauvegardez vos documents sur votre ordinateur avant de supprimer le contenu de votre carte.
Débranchez l'appareil. La caméra est prête pour de nouveaux enregistrements.

◥ **B**: L'appareil est éteint, appuyez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour l'allumer, l'emplacement "photo / video time" affiche "00."
Si "PL" est affiché, cela indique que la batterie est trop faible, vous devez la recharger.

www.1001espions.com

- **C**: Appuyez sur le bouton "réglage caméra", l'emplacement "photo / video time" affiche "10 sec", puis si vous appuyez une nouvelle fois l'emplacement "photo / video time" affiche "20 sec", et ainsi de suite…
  L'intervalle de temps des prises photos peut être réglé comme suit:
  00-10sec-20sec-30sec-40sec-50sec-1min-2min-3min-... ...-99min

  00: aucune prise de photo
  10sec: une photo sera prise automatiquement toutes les 10 secondes
  20sec: une photo sera prise automatiquement toutes les 20 secondes
  1min: une photo sera prise automatiquement toutes les 1 minutes
  99min: une photo sera prise automatiquement toutes les 99 minutes

- D: une fois l'intervalle de temps programmé, appuyez sur le bouton "start", l'appareil commence à prendre des photos régulièrement.

- **L'appareil photo** est activé :
  -l'"icone horloge" sur l'écran LCD commence à clignoter
  -le **voyant bleu flashe** une fois toutes les 3 secondes
- Appuyez le bouton "start" pour allumer ou éteindre le voyant lumineux.
- Pendant la prise de photos, l'appareil arrête la caméra et s'éteint :
  -si la carte SD vient à être pleine.
  -si la batterie est trop faible (plus que 5% de sa capacité)

◆ Enregistrement vidéo?

- **A**: Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur, sauvegardez vos documents sur votre ordinateur avant de supprimer le contenu de votre carte.
  Débranchez l'appareil. La caméra est prête pour de nouveaux enregistrements.

- **B**: L'appareil est éteint, appuyez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour l'allumer, l'emplacement "photo / video time" affiche "00."
  Si "PL" est affiché, cela indique que la batterie est trop faible, vous devez la recharger.

- **C**: Appuyez sur le bouton "réglage caméra", l'emplacement "photo / video time" affiche "3 min", puis si vous appuyez une nouvelle fois l'emplacement "photo / video time" affiche "4 min", et ainsi de suite…
  L'intervalle de temps des enregistrements vidéo peut être réglé comme suit:
  00-3min-4min-... ...-99min

www.1001espions.com

00: aucun enregistrement vidéo.
3min: un enregistrement vidéo démarre automatiquement toutes les 3 minutes, et s'arrête et est sauvegardé au bout de 2 minutes.
4min: un enregistrement vidéo démarre automatiquement toutes les 4 minutes, et s'arrête et est sauvegardé au bout de 2 minutes.
99min: un enregistrement vidéo démarre automatiquement toutes les 99 minutes, et s'arrête et est sauvegardé au bout de 2 minutes.

- D: une fois l'intervalle de temps programmé, appuyez sur le bouton "start", l'appareil commence à enregistrer des vidéos régulièrement.

- La **caméra vidéo** est activée :
  -l'"icone horloge" sur l'écran LCD commence à clignoter
  -le **voyant rouge flashe** une fois toutes les 3 secondes
- Appuyez le bouton "start" pour allumer ou éteindre le voyant lumineux.
- Pendant l'enregistrement vidéo, l'appareil arrête la caméra et s'éteint :
  -si la carte SD vient à être pleine.
  -si la batterie est trop faible (plus que 5% de sa capacité)

◆ Comment arrêter les enregistrements ou prise de photos ?

En mode prise de photo ou enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes, l'appareil désactive la programmation des intervalles de temps et s'éteint.

◆ Comment éteindre l'appareil?

En mode prise de photo ou enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes, l'appareil désactive la programmation des intervalles de temps et l'appareil s'éteint.
En mode veille, si aucune fonction n'est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes, l'appareil s'éteint immédiatement.
Si l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteindra automatiquement tout seul au bout d'une minute.

www.1001espions.com

◆ Chargement de la batterie

La batterie se recharge sur votre ordinateur via le câble USB.

- En charge => le voyant bleu et rouge clignote en alterné
- Charge complète => Les voyants rouge et bleu restent allumés. Vous pouvez débrancher l'appareil.
- Le temps de chargement de la batterie est de 3 heures environ

www.1001espions.com